



LED-WEIHNACHTSSTERN/LED CHRISTMAS STAR LANTERN/ LED-SCHNEEFLOCKE/LIGHT-UP SNOWFLAKE

DE

LED-WEIHNACHTSSTERN LED-SCHNEEFLOCKE

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

HR

LED BOŽIČNA ZVIJEZDA LED SNJEŽNA PAHULJICA

Upute za uporabu i sigurnost

CZ

VÁNOČNÍ LED HVĚZDA LED SNĚHOVÁ VLOČKA

Provozní a bezpečnostní pokyny

IAN 459154_2401



DE

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Artikels vertraut.




CZ

Před čtením stránku s obrázky rozevřete a poté se seznámte se všemi funkcemi výrobku.


HR

Prije čitanja otvorite stranicu s prikazima te se potom upoznajete sa svim funkcijama proizvoda.


DE	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	6
CZ	Provozní a bezpečnostní pokyny	strana	12
HR	Upute za uporabu i sigurnost	stranica	17

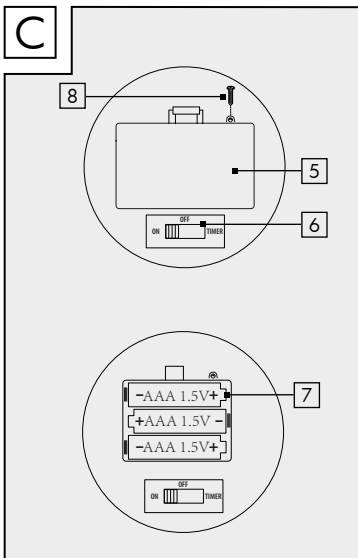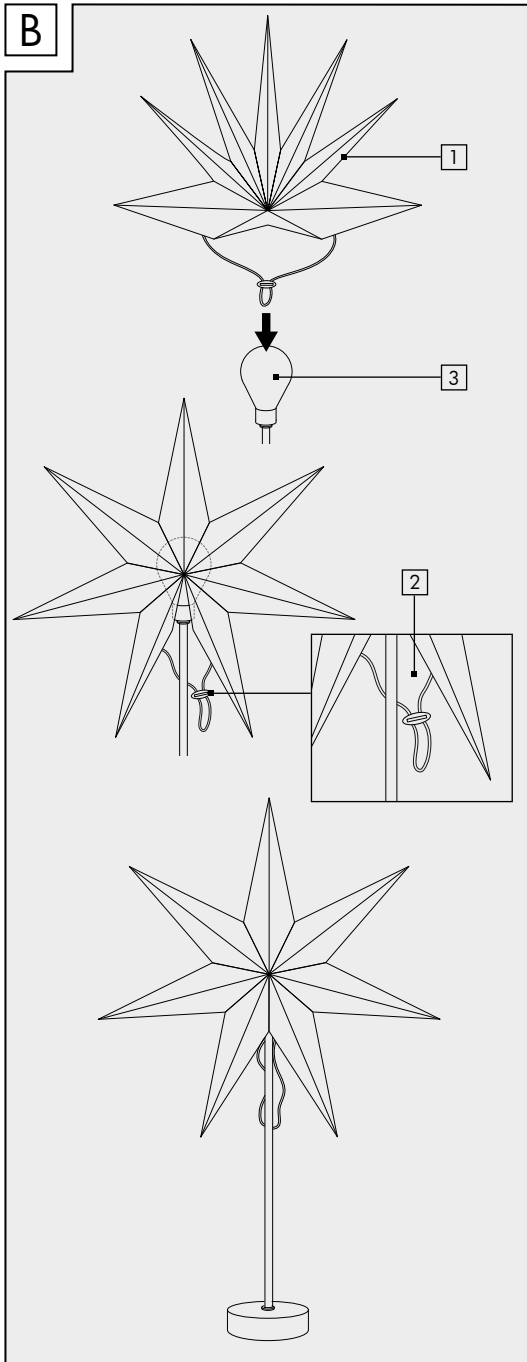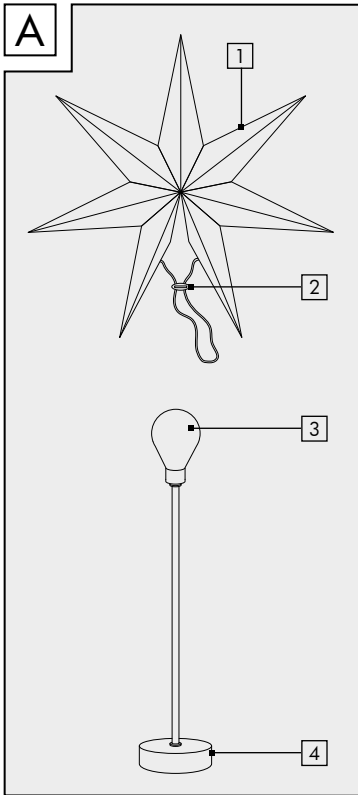

D

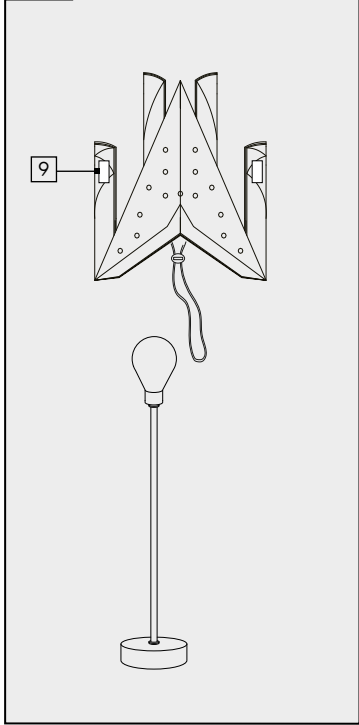

E

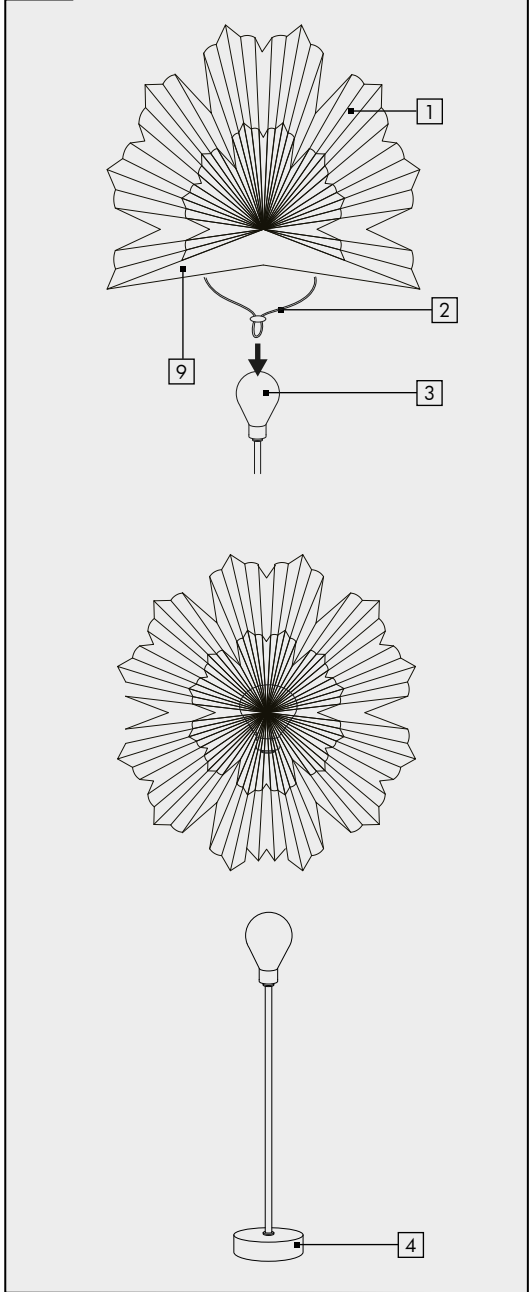

DE

Einleitung	6
Zeichenerklärung	6
Bestimmungsgemäße Verwendung	6
Lieferumfang	7
Teilebeschreibung	7
Technische Daten	7
Sicherheitshinweise	7
Risiko des Auslaufens von Batterien	8
Inbetriebnahme	8
Produkt ein-/ausschalten	9
Reinigung und Lagerung	9
Fehlerbehebung	9
Entsorgung	9
Garantie	10
Service	11

HR

Uvod	17
Tumač znakova	17
Namjenska upotreba	18
Opseg isporuke	18
Opis dijelova	18
Technische Daten	18
Sigurnosne napomene	18
Opasnost od curenja baterija	19
Montaža	19
Uključivanje/isključivanje proizvoda	20
Čišćenje i skladištenje	20
Otklanjanje kvarova	20
Zbrinjavanje	20
Jamstvo	21
Service	22

CZ

Úvod	12
Vysvětlení symbolů	12
Použití ke stanovenému účelu	12
Obsah balení	13
Popis dílů	13
Technické parametry	13
Bezpečnostní pokyny	13
Riziko vytečení baterií	14
Zprovoznění	14
Zapnutí/vypnutí výrobku	15
Čištění a skladování	15
Odstraňování závad	15
Likvidace	15
Záruka	15
Servis	17

LED-Weihnachtsstern LED-Schneeflocke

● Einleitung



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Produkts sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

● Zeichenerklärung



Bedienungsanleitung lesen!



Ausgabedatum der
Bedienungsanleitung
(Monat/Jahr)
Herstellungsdatum
(Monat/Jahr)



Gleichspannung



Lebens- und Unfallgefahr für
Kleinkinder und Kinder!



Warn- und Sicherheitshinweise
beachten!



Explosionsgefahr!



Schutzhandschuhe tragen!



Vorsicht! Verbrennungsgefahr
durch heiße Oberflächen!



Nur für den Innenraum
geeignet



Nicht zur Raumbelichtung
geeignet



Dieses Symbol bedeutet, dass
das Produkt mit
Schutzkleinspannung
(SELV / PELV) arbeitet
(Schutzklasse III).



Inklusive Batterien



mit Timerfunktion



Nur für den Innenraum
geeignet



Entsorgen Sie Verpackung und
Produkt umweltgerecht!



Umweltschäden durch falsche
Entsorgung der Batterien /
Akkus!



Verpackung aus FSC-
zertifiziertem Mix-Holz




Mit der CE-Kennzeichnung
bestätigt der Hersteller, dass
dieses Produkt den geltenden
europäischen Richtlinien
entspricht.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet. Dieses Produkt ist ausschließlich für Dekorationszwecke geeignet. Dieses Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produkts ist nicht zulässig und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für

Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.


● Lieferumfang

- 1 x Lampenschirm
- 1 x Standfuß
- 3 x Batterien (1,5 V  AAA LR03)
- 1 x Bedienungsanleitung

● Teilebeschreibung

-  1 Lampenschirm
-  2 Schnurbefestigung
-  3 LED-Licht
-  4 Standfuß
-  5 Batteriefachdeckel
-  6 ON-/OFF-/TIMER-Schalter
-  7 Batterien
-  8 Schraube
-  9 Klett-Aufkleber (1181-WF)

● Technische Daten

- Modellnummer: 1181-WS / 1181-AS / 1181-WF
- LED-Leuchtmittel: 0,11 W (nicht austauschbar)
- Betriebsspannung: 4,5 V 
(3x 1,5 V AAA LR03)
- Abmessungen: ca. 45 x 70 cm (Ø x H)
ca. 35 x 65cm (Ø x H)
- Schutzklasse: III
- Schutzart: IP20

● Sicherheitshinweise



Sicherheitshinweise



⚠️ WARNUNG!

LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND

KINDER! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- **ACHTUNG!** Es handelt sich um ein Dekorationsartikel und kein Kinderspielzeug! Für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet. Halten Sie das Produkt von Kindern fern.

- Stellen Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



ÜBERHITZUNGSGEFAHR!

Betreiben Sie das Produkt nicht in der Verpackung.

- Decken Sie das Produkt nicht mit Gegenständen ab. Eine übermäßige Wärmeentwicklung kann zu Brandentwicklung führen.
- Lassen Sie das Produkt während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt. Eine übermäßige Wärmeentwicklung kann zur Brandentwicklung führen.

- Halten Sie das Produkt von offenem Feuer und heißen Flächen fern.

■  **VERBRENNUNGSGEFAHR DURCH HEISSE OBERFLÄCHEN!** Stellen Sie

sicher, dass das Produkt ausgeschaltet und abgekühlt ist, bevor Sie dieses berühren, um Verbrennungen zu vermeiden. Leuchtmittel entwickeln eine starke Hitze.


■  **BESCHÄDIGUNGS- UND VERLETZUNGSGEFAHR!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen oder Verletzungen führen.

- Manipulieren oder verändern Sie niemals das Produkt.
- LEDs können nicht gewechselt werden. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.

 **Sicherheitshinweise für Batterien**

- **LEBENSGEFAHR!** Bewahren Sie Batterien außer Reichweite von Kindern auf. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!

-  **EXPLOSIONSGEFAHR!** Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf. Schließen Sie Batterien nicht kurz und/oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.

- Werfen Sie Batterien niemals in Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Batterien keiner mechanischen Belastung aus.
- Entnehmen Sie die Batterien, sobald sie leer sind oder wenn Sie das Produkt für längere Zeit nicht benutzen.
- Ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht

zusammen verwendet werden.

- Achten Sie beim Einsetzen auf die richtige Polarität.

● **Risiko des Auslaufens von Batterien**

- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die direkt auf Batterien einwirken können, z. B. auf Heizkörpern / direkte Sonneneinstrahlung.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten! Spülen Sie bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf!





■  **SCHUTZHANDSCHUHE**

TRAGEN! Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.

- Im Falle eines Auslaufens der Batterien entfernen Sie diese sofort aus dem Produkt, um Beschädigungen zu vermeiden.

● **Inbetriebnahme**

Hinweis: Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien.

- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
- Prüfen Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich über die angegebene Serviceadresse an den Inverkehrbringer.
- Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite des Standfußes . Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie die Schraube  lösen. Es sind noch keine Batterien im Artikel.
- Legen Sie die beiliegenden Batterien  (siehe Abb. C) gemäß ihrer Polarität in das Produkt ein und schließen das Batteriefach mit dem Batteriefachdeckel .

- Verschließen Sie das Batteriefach mit der Schraube **8**.
- Drehen Sie den Standfuß **4** um. Platzieren Sie ihn auf einer weichen Unterlage, um Kratzer zu vermeiden.
- Stülpen Sie den Lampenschirm **1** (siehe Abb. A) über das LED-Licht **3** des Standfußes und schließen ihn vollständig, sodass die Form eines Sternes/ einer Schneeflocke entsteht (siehe Abb. B).
- Verbinden Sie außerdem die Klett-Aufkleber **9** beider Seiten miteinander (Gilt nur für Model **1181-WF**, siehe Abb. E).
- Ziehen Sie nun die Schnurbefestigung **2** bis zum Anschlag fest (siehe Abb. B und E).
- Ihr Produkt ist nun betriebsbereit.

● Produkt ein-/ausschalten

- Schieben Sie den ON-/OFF-/TIMER-Schalter **6** (siehe Abb. C) in Position „ON“, um das Produkt einzuschalten. Das Produkt leuchtet nun dauerhaft.
- Schieben Sie den ON-/OFF-/TIMER-Schalter **6** in Position „OFF“, um das Produkt wieder auszuschalten.

Timerfunktion:

- Schieben Sie den ON-/OFF-/TIMER-Schalter **6** in Position „TIMER“, um die Timerfunktion zu aktivieren. Das Produkt ist nun automatisch für 6 Stunden eingeschaltet und danach für 18 Stunden ausgeschaltet.

● Reinigung und Lagerung

- Untersuchen Sie das Produkt regelmäßig auf Verschmutzungen. Beseitigen Sie diese, um eine einwandfreie Funktion des Produkts zu gewährleisten.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch. Bei stärkeren Verschmutzungen feuchten Sie das Tuch leicht an.
- Bewahren Sie das Produkt bei

Nichtgebrauch an einem trockenen Ort in der Verpackung auf.

● Fehlerbehebung

- = Fehler
- ⊙ = Ursache
- = Lösung

- = Das Produkt schaltet nicht ein.
- ⊙ = Das Produkt ist ausgeschaltet.
- = Schieben Sie den ON-/OFF-/TIMER-Schalter **6** in Position „ON“, um das Produkt einzuschalten (siehe „Produkt ein-/ausschalten“)
- ⊙ = Die Batterien sind entleert.
- = Wechseln Sie die Batterien (siehe „Inbetriebnahme“).

● Entsorgung



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung:

1–7: Kunststoffe
 20–22: Papier und Pappe
 80–98: Verbundstoffe



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.



Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Akkus!
 Akkus dürfen nicht über den

Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle*) enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Batterien und Akkus, die nicht fest im Gerät verbaut sind, müssen vor der Entsorgung entfernt und separat entsorgt werden. Batterien und Akkus bitte nur in entladene Zustand abgeben! Verwenden Sie wenn möglich Akkus anstelle von Einwegbatterien. *) gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

● **Garantie**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Produktmängeln stehen Ihnen gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellten Garantiebedingungen nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt, oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist. Wenn der Defekt durch unsere Garantie gedeckt wird, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler, sowie für den Akku. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder auf Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder aus Glas gefertigte Teile. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegen zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden **Hinweisen:**

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456) als Nachweis für den Kauf

bereit.

- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Service-Abteilung telefonisch oder per E-Mail.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrft übersenden.

● Service

DE

Service Deutschland
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 459154_2401

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456) als Nachweis für den Kauf bereit.

Eine aktuelle Version der Bedienungsanleitung finden Sie unter: www.citygate24.de

Auf www.kaufland.com/manual können Sie diese und viele weitere Handbücher herunterladen. Mit dem QR-Code auf dem Titelblatt gelangen Sie direkt auf unsere internationale Seite (www.kaufland.com/manual). Mit Klick auf das entsprechende Land gelangen Sie auf die nationale Übersicht unserer Handbücher. Mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN) 123456_7890 können Sie Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

LED vánoční hvězda LED sněhová vločka

● Úvod



Blahopřejeme ke koupi nového výrobku. Rozhodli jste se pro vysoce kvalitní výrobek. Pozorně si přečtěte celý tento návod k obsluze. Tento návod patří k tomuto výrobku a obsahuje důležitá upozornění k uvedení do provozu a manipulaci. Vždy dodržujte všechna bezpečnostní upozornění. Pokud byste měli nějaké dotazy nebo jste si při manipulaci s výrobkem nebyli jistí, kontaktujte prodejce nebo servis. Tento návod pečlivě uschovejte a v případě potřeby ho předejte třetí osobě.

● Vysvětlení symbolů



Přečtěte si návod k obsluze!



Datum vydání
návodu k obsluze
(měsíc/rok)



Datum výroby
(měsíc/rok)



Stejnoseměrné napětí



Ohrožení života a nebezpečí
poranění pro batolata a malé
děti!



Dodržujte varovné a
bezpečnostní pokyny!



Nebezpečí výbuchu!



Noste ochranné rukavice!



Varování! Nebezpečí popálení
o horké povrchy!



Vhodné jen k osvětlení interiéru



Nevhodné k osvětlení místnosti



Tento symbol znamená, že výrobek pracuje s ochranným nízkým napětím (SELV/PELV) (třída ochrany III).



Včetně baterií



6hodinový časovač



Nevhodné k osvětlení místnosti



Obal a výrobek ekologicky zlikvidujte!



Ohrožení životního prostředí nesprávnou likvidací baterií/akumulátorů!



Obal ze smíšeného dřeva s certifikátem FSC



Označením CE výrobce potvrzuje, že tento výrobek splňuje platné evropské směrnice.

● Použití ke stanovenému účelu

Tento výrobek je určen výhradně k provozu v interiéru, v suchých a uzavřených prostorách. Tento výrobek je vhodný výhradně k dekorativním účelům. Tento výrobek je určen pouze k použití v soukromých domácnostech. Jiný než výše popsáný způsob použití nebo změna výrobku nejsou přípustné a mohou zapříčinit věcné škody či dokonce poškození zdraví osob. Výrobce nebo prodejce neručí za škody vzniklé používáním výrobku v rozporu s jeho určením nebo jeho nesprávným používáním.

● Obsah balení

1x stínítko
1x stojan
3x baterie (1,5 V AAA LR03)

1x návod k obsluze

● Popis dílů

- 1 Stínítko
- 2 Upevňovací šňůra
- 3 LED světlo
- 4 Stojan
- 5 Víko přihrádky na baterie
- 6 Přepínač ON/OFF/TIMER
- 7 Baterie
- 8 Šroub
- 9 Nálepka na suchý zip (1181-WF)

● Technické parametry

Číslo modelu: 1181-WS / 1181-AS / 1181-WF
 Žárovka LED: 0,11 W (nelze vyměnit)
 Provozní napětí: 4,5 V (3x 1,5 V AAA LR03)
 Rozměry: cca 45 x 70 cm (Ø x H)
 cca 37 x 65 cm (Ø x H)
 Třída ochrany: III
 Stupeň krytí: IP20

● Bezpečnostní pokyny



Bezpečnostní upozornění



VAROVÁNÍ!

NEBEZPEČÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA A NEBEZPEČÍ ÚRAZU PRO BATOLATA A DĚTI! Nikdy nenechávejte děti s obalovým materiálem bez dozoru. Hrozí nebezpečí udušení obalovým materiálem. Děti často podceňují nebezpečí. Zamezte tomu, aby se k výrobku přibližovaly děti.

- Tento výrobek mohou děti od 8 let a starší, rovněž i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi používat jen tehdy, jestliže byly pod dohledem nebo instruovány o bezpečném používání výrobku a porozuměly z toho vyplývajícím nebezpečím. Děti si nesmí s výrobkem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti, které nejsou pod dohledem.
- **POZOR!** Jedná se o dekorální předmět, nikoliv o dětskou hračku! Výrobek není vhodný pro děti do 14 let. Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.

- Umístěte výrobek mimo dosah dětí.



NEBEZPEČÍ PŘEHŘÁTÍ!

Nezapínejte výrobek v obalu.

- Výrobek nezakrývejte jinými předměty. Nadměrné působení tepla může způsobit požár.
- Během provozu nenechávejte výrobek bez dozoru. Nadměrné působení tepla může způsobit požár.
- Výrobek neinstalujte do blízkosti otevřeného ohně nebo horkých povrchů.



NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ

O HORKÉ POVRCHY! Zajistěte, aby byl výrobek vypnutý a studený, než se ho dotknete. Zabráníte tím popálení. Žárovky vytvářejí velké množství tepla.

- **NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ A ZRANĚNÍ!**



Nesprávná manipulace

s výrobkem může vést k poškození nebo zranění.

- S výrobkem nikdy nemanipulujte ani ho neupravujte.
- LED nelze vyměnit. Zdroj světla tohoto osvětlení nelze vyměnit; jakmile skončila životnost světelného zdroje, musí se vyměnit celé světlo.
- Zjistíte-li nějaké poškození, výrobek nepoužívejte.



Bezpečnostní upozornění pro baterie

- **OHROŽENÍ ŽIVOTA!** Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. V případě spolknutí okamžitě vyhledejte lékaře!



NEBEZPEČÍ VÝBUCHU! Nikdy

nenabíjejte nedobíjecí baterie.

Baterie nezkratujte ani je neotevírejte. Následkem by mohlo být přehřátí, požár nebo prasknutí.

- Baterie nikdy neházejte do ohně nebo vody.
- Baterie nevystavujte mechanickému namáhání.
- Vyměňte baterie, pokud jsou vybité nebo pokud nebudete výrobek delší dobu používat.
- Je zakázáno společně vkládat různé typy baterií nebo nové a použité baterie.
- Při vkládání dávejte pozor na správnou polaritu.

● Riziko vytečení baterií

- Zamezte extrémním podmínkám a teplotám, které mohou působit na baterie, např. topná tělesa / přímé sluneční záření.
- Zabraňte kontaktu s kůží, očima a sliznicemi! Při kontaktu s kyselinou postižená místa okamžitě opláchněte velkým množstvím čisté vody a neprodleně vyhledejte lékaře!
- **POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ RUKAVICE!** Vyteklé nebo poškozené baterie mohou při styku s kůží způsobit poleptání. Proto v tomto případě noste vhodné ochranné rukavice.
- V případě vytečení kapaliny okamžitě baterie odstraňte z výrobku, aby nedošlo k poškození.

● Zprovoznění

Upozornění: Vyměňte výrobek z obalu a odstraňte veškerý obalový materiál.

- Zkontrolujte, zda je obsah balení kompletní.
- Zkontrolujte, zda nejsou výrobek nebo jednotlivé díly poškozené. Poškozený výrobek nepoužívejte. obraťte se pro odpovědnost uvedené adresy na osobu zodpovědnou za uvedení výrobku na trh.
- Příhrádka na baterie se nachází na spodní straně stojanu [4]. Povolte šrouby [8], otevřete příhrádku na baterie a vyjměte vybité baterie [7] (viz obr. C).
- Vložte do výrobku přiložené baterie [7] podle jejich polarity (viz obr. C) a víčkem [5] zavřete příhrádku na baterie.
- Příhrádku na baterie zašroubujte šroubkem [8].
- Otočte stojan [4] vzhůru nohama. Umístěte jej na měkkou podložku, abyste zabránili poškrábání.
- Stíničko [1] nasad'te (viz obr. A) na LED světlo [3] stojanu a zcela ho zavřete tak, aby vznikl tvar hvězdy / sněhové vločky (viz obr. B).
- Připevňte k sobě také nálepky na suchý zip [9] na obou stranách (platí pouze pro model **1181-WF**, viz obr. E).
- Nyní utáhněte upevňovací šňůru [2] až na doraz (viz obr. B a E).
- Váš výrobek je nyní připraven k provozu.

● Zapnutí/vypnutí výrobku

- Zapněte výrobek posunutím spínače ON/OFF/TIMER [6] (viz obrázek C) do polohy „ON“. Výrobek nyní trvale svítí.
- Výrobek opět vypnete posunutím spínače ON/OFF/TIMER [6] do polohy „OFF“.

Funkce časovače:

- Pro aktivování funkce časovače výrobku posuňte spínač ON/OFF/TIMER [6] do polohy „TIMER“. Výrobek je nyní automaticky 6 hodin zapnutý a poté 18 hodin vypnutý.

● Čištění a skladování

- Pravidelně kontrolujte, zda není výrobek znečištěný. Chcete-li zajistit bezvadné fungování výrobku, nečistoty odstraňte.
- K čištění použijte suchou utěrku neuvolňující vlákna. V případě silnějšího znečištění utěrku mírně navlhčete.
- Pokud výrobek nepoužíváte, skladujte ho v obalu na suchém místě.

● Odstraňování závad

- = Závada
- ⊙ = Příčina
- = Řešení

- = Výrobek nezapíná.
- ⊙ = Výrobek je vypnutý.
- = Zapněte výrobek posunutím spínače ON/OFF/TIMER [6] do polohy „ON“ (viz „Zapnutí/vypnutí výrobku“)
- ⊙ = Baterie jsou vybité.
- = Vyměňte baterie (viz „Zprovoznění“).

● Likvidace



Respektujte značení na obalovém materiálu při třídění odpadů, tyto jsou označeny zkratkami (a) a čísly (b) s následujícím významem:

1–7: plasty
20–22: papír a lepenka
80–98: kompozitní materiály



Možnosti likvidace vysloužilých výrobků se dozvíte na obecním nebo městském úřadě.



V zájmu ochrany životního prostředí nevyhazujte výrobek určený k likvidaci do odpadu z domácností, ale místo toho jej zavezte k odborné likvidaci. K získání dalších informací o ekodvorech a otevírací době se obraťte na místní správu.

Poškozené nebo opořířebované akumulátory je nutné recyklovat podle směrnice 2006/66/ES a jejich změn. Akumulátory a/ nebo výrobek vraťte k recyklaci prostřednictvím nabízených sběrných zařízení.



Ohrožení životního prostředí nesprávnou likvidací akumulátorů!

Akumulátory se nesmějí vyhazovat do smšného odpadu. Mohou obsahovat toxické těžké kovy*) a je nutné je likvidovat jako nebezpečný odpad. Baterie a akumulátory, které nejsou trvale instalovány v zařízení, se musí před likvidací odstranit a zlikvidovat s tříděným odpadem. Odevzdávejte prosím baterie a akumulátory pouze ve vybitém stavu! Pokud je to možné, používejte místo jednorázových baterií akumulátory.

*) S označením: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo

• Záruka

Vážení zákazníci,

na tento přístroj vám poskytneme záruku 3 roky od data nákupu. V případě závady tohoto výrobku vám vůči prodejci výrobku přísluší zákonná práva. Tato zákonná práva nejsou omezena dále uvedenou zárukou.

Záruční podmínky

Záruční lhůta začíná datem nákupu. Originální pokladní stvrzenku dobře uschovejte. Budete ji potřebovat jako doklad o koupi. Dojde-li během tří let od data nákupu tohoto výrobku k materiálové nebo výrobní závadě, bude váš výrobek námi (podle naší volby) bezplatně opraven vyměněn, anebo vám uhradíme kupní cenu. Toto poskytnutí záruky předpokládá, že během tříleté lhůty předložíte poškozený přístroj a doklad o koupi (pokladní stvrzenka) a krátce písemně popíšete, v čem spočívá závada a kdy k ní došlo. Jestliže je závada krytá naší zárukou, dostanete zpět

opravený nebo nový výrobek. Po opravě nebo výměně výrobku nezačíná běžet nová záruční lhůta.

Záruční lhůta a nároky na odstranění závady

Záruční lhůta se poskytnutím záruky neprodlužuje. Toto také platí pro vyměněné a opravené díly. Škody a závady existující případně již při koupi musíte nahlásit hned po vybalení. Opravy potřebné po uplynutí záruční lhůty jsou zpoplatněny.

Rozsah záruky

Přístroj byl pečlivě vyroben podle přísných směrníc kvality a před dodávkou svědomitě zkontrolován. Poskytnutí záruky platí pro materiálové nebo výrobní vady a také pro baterii. Tato záruka se nevztahuje na součásti výrobků, které jsou vystaveny normálnímu opotřebením, a lze je považovat za opotřebitelné díly, nebo na poškození rozbitných dílů, např. přepínačů nebo skleněných dílů. Tato záruka zaniká, jestliže byl výrobek poškozen, neodborně používán nebo udržován. Pro správné používání výrobku musíte přesně dodržovat všechny pokyny uvedené v návodu k obsluze. Je nutné bezpodmínečně zabránit účelům použití a manipulacím, které nejsou v návodu k obsluze doporučeny, nebo před kterými je varováno. Výrobek je určen výhradně jen pro soukromé, a nikoli komerční použití. Záruka zaniká při neoprávněném a neodborném používání, použití síly a u zásahů, které nebyly provedeny naší autorizovanou servisní pobočkou.

Zpracování v případě záruky

K zajištění rychlého zpracování vaší záležitosti se řiďte prosím následujícími **pokyny:**

- Pro jakékoli dotazy mějte prosím připravenou pokladní stvrzenku a číslo položky (např. IAN 123456) jako doklad o

koupi.

- ❑ Číslo výrobku je uvedeno na typovém štítku, gravuře na výrobku, na titulním listě vašeho návodu (dole vlevo) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně výrobku.
- ❑ Pokud by se vyskytly funkční vady nebo jiné nedostatky, kontaktujte nejprve telefonicky nebo e-mailem níže uvedené servisní oddělení.
- ❑ Výrobek zaznamenaný jako vadný můžete pak bez poštovního odeslat na vám sdělenou adresu servisu. K výrobku přiložte doklad o koupi (pokladní stvrzenku) a uveďte, v čem závada spočívá a kdy k ní došlo.

● Servis

CZ

Servis Česko

Tel. : 00800 80040044

E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 459154_2401

Pro jakékoli dotazy mějte prosím připravenou pokladní stvrzenku a číslo položky (např. IAN 123456) jako doklad o koupi.

Aktuální návod k obsluze najdete na webu www.citygate24.de

Tuto a mnoho dalších příruček si můžete stáhnout na stránkách

www.kaufland.com/manual.

Naskenováním QR kódu na titulní straně se dostanete přímo na naše mezinárodní stránky (www.kaufland.com/manual).

Kliknutím na příslušný stát se dostanete na přehled našich příruček v daném státě. Váš návod k obsluze můžete otevřít zadáním čísla artiklu (IAN) 123456_7890.

LED božíčna zvijezda LED pahuljica

● Uvod



Čestitamo Vam na kupnji Vašeg novog proizvoda. Ovime ste se odlučili za kvalitetan proizvod.

Molimo pažljivo i do kraja pročítajte ove upute za uporabu. Ove su upute dio ovog proizvoda i sadrže važne napomene za stavljanje u pogon i rukovanje. Uvijek se pridržavajte svih sigurnosnih uputa. Ako imate bilo kakvih pitanja ili niste sigurni u vezi s rukovanjem proizvodom, obratite se Vašem trgovcu ili servisnom centru. Molimo čuvajte ove upute na sigurnom mjestu i proslijedite ih trećim osobama, ako je potrebno.

● Tumač znakova



Pročítajte upute za uporabu!



Datum izdavanja uputa za uporabu (mjesec/godina)



Datum proizvodnje (mjesec/godina)



Istosmjerni napon



Opasnost po život i od nezgoda za malu djecu i djecu!



Pridržavajte se upozorenja i sigurnosnih uputa!



Opasnost od eksplozije!



Nosite zaštitne rukavice!



Nosite zaštitne rukavice!

Pažnja! Opasnost od opekлина zbog vrućih površina!



Pogodno samo za uporabu u unutarnjim prostorijama



Nije prikladno za osvjetljavanje prostorija



Ovaj simbol označava da proizvod radi sa sigurnosnim malim naponom (SELV/PELV) (klasa zaštite III).



Uključujući baterije



S funkcijom tajmera



Pogodno samo za uporabu u unutarnjim prostorijama



Ambalažu i proizvod zbrinite na ekološki prihvatljiv način!



Oštećenja okoliša zbog nepravilnog odlaganja baterija/punjivih baterija!



Ambalaža od miješanog drva s FSC certifikatom



S CE oznakom proizvođač potvrđuje da ovaj proizvod ispunjava važeće europske smjernice.

● Namjenska upotreba

Ovaj proizvod je prikladan isključivo za korištenje u unutarnjem području, u suhim i zatvorenim prostorijama. Ovaj proizvod je prikladan isključivo za dekorativne potrebe. Ovaj proizvod je namijenjen samo za korištenje u privatnim kućanstvima. Uporaba na drugačiji način od opisanog ili preinaka proizvoda nije dozvoljena i može prouzročiti materijalne štete ili čak i tjelesne ozljede. Proizvođač ili trgovac ne preuzima odgovornost za štete koje su nastale nenamjenskom ili pogrešnom uporabom.

● Opseg isporuke

- 1 x sjenilo svjetiljke
- 1 x stalak
- 3 x baterije (1.5 V AAA LR03)
- 1 x upute za uporabu

● Opis dijelova

- 1 Sjenilo svjetiljke
- 2 Element za pričvršćivanje uzice
- 3 LED lampica
- 4 Stalak
- 5 Poklopac odjeljka za baterije
- 6 Prekidač za uključivanje/isključivanje/tajmer
- 7 Baterije
- 8 Vijak
- 9 Čičak naljepnice (1181-WF)

● Tehnički podaci

Broj modela:	1181-WS / 1181-AS / 1181-WF
LED žarulja:	0,11 W (nije zamjenjivo)
Radni napon:	4,5 V (3x 1,5 V AAA LR03)
Dimenzije:	cca. 45 x 70 cm (Ø x H) cca. 37 x 65 cm (Ø x H)
Klasa zaštite:	III
Vrsta zaštite:	IP20

● Sigurnosne napomene



Sigurnosne napomene



⚠ UPOZORENJE!

OPASNOST PO ŽIVOT I OD NEZGODA ZA MALU DJECU I

DJECU! Nikada ne ostavljajte djecu bez nadzora s ambalažom. Postoji opasnost od gušenja zbog ambalaže. Djeca često podcjenjuju opasnosti. Djecu uvijek držite podalje od proizvoda.

■ Ovaj proizvod mogu koristiti djeca u dobi od 8 i više godina te osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su nadzirane ili upućene u

sigurnu uporabu proizvoda i razumiju opasnosti koje iz toga proizlaze. Djeci nije dopušteno igrati se s proizvodom. Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne smiju izvoditi djeca bez nadzora.

- **PAŽNJA!** Ovaj proizvod je dekorativni proizvod i nije dječja igračka! Nije prikladno za djecu mlađu od 14 godina. Proizvod držite podalje od djece.
- Proizvod čuvajte izvan dosega djece.



OPASNOST OD


PREGRIJAVANJA! Ne stavljajte proizvod u rad u ambalaži jer

- postoji opasnost od pregrijavanja.
- Ne prekrivajte proizvod s predmetima. Prekomjeren razvoj topline može dovesti do nastanka požara.
 - Ne ostavljajte proizvod bez nadzora tijekom rada. Prekomjeren razvoj topline može dovesti do nastanka požara.
 - Proizvod držite dalje od otvorenog plamena i vrućih površina.



OPASNOST OD OPEKLINA ZBOG VRUĆIH POVRŠINA!

Provjerite da je proizvod isključen i ohlađen prije nego što ga dotaknete kako bi se izbjegle opekline. Žarulje razvijaju veliku vrućinu.

-  **IZBJEGAVAJTE OPASNOST OD POŽARA I OZLJEDA!** Nepravilno rukovanje proizvodom može dovesti do povreda.
- Nikada nemojte manipulirati ili mijenjati proizvod.
- LED lampice se ne mogu zamijeniti. Izvor svjetlosti ove svjetiljke se ne može zamijeniti; kada je izvor svjetlosti dosegao svoj vijek trajanja, potrebno je zamijeniti cijelu svjetiljku.
- Nemojte koristiti proizvod ako primijetite bilo kakvu vrstu oštećenja.



Sigurnosne upute za baterije

- **OPASNOST PO ŽIVOT!** Držite baterije


izvan dohvata djece. U slučaju gutanja odmah potražiti medicinsku pomoć!



OPASNOST OD EKSPLOZIJE!

- Nikada nemojte puniti baterije koje se ne mogu ponovo puniti.
- Nemojte kratko spajati baterije i/ili nemojte ih otvarati. Rezultat može biti pregrijavanje, opasnost od požara ili pucanje.
- Nikada ne bacajte baterije u vatru ili vodu.
- Ne izlažite baterije mehaničkom opterećenju.
- Izvadite baterije nakon što se isprazne ili ako duže vrijeme ne koristite proizvod.
- Zajedno se ne smiju koristiti različiti tipovi baterije ili nove i rabljene baterije.
- Prilikom umetanja vodite brigu o ispravnom polaritetu.

● Opasnost od curenja baterija

- Izbjegavajte ekstremne uvjete i temperature koji mogu utjecati na baterije, npr. na radiatorima/izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Izbjegavajte kontakt s kožom, očima i sluznicama! Ako dođete u kontakt s kiselinom iz baterije, odmah isperite pogođena područja s velikom količinom čiste vode i odmah potražite liječničku pomoć!
-  **NOSITE ZAŠTITNE RUKAVICE!** Baterije koje su iscurile ili oštećene baterije mogu uzrokovati nagrizanje ako dođu u dodir s kožom. Stoga u tom slučaju nosite odgovarajuće zaštitne rukavice.
- Ako neka od baterija procuri, odmah je izvadite iz proizvoda kako biste izbjegli oštećenja.

● Montaža

Napomena: Izvadite proizvod iz ambalaže i uklonite sve materijale ambalaže.

- Provjerite je li isporuka potpuna.
- Provjerite ima li oštećenja na proizvodu ili pojedinačnim dijelovima. Ako je to slučaj, nemojte koristiti proizvod. Obratite se

distributeru putem navedene adrese servisa.

- Odjeljak za baterije nalazi se na donjoj strani stalka [4]. Otvorite odjeljak za baterije tako da otpustite vijak [8] i izvadite prazne baterije [7] (vidi sl. C).
- Priložene baterije [7] (vidi sl. C) umetnite u proizvod prema njihovom polaritetu i zatvorite odjeljak za baterije pomoću poklopca za odjeljak za baterije [5].
- Zatvorite odjeljak za baterije pomoću vijka [8].
- Okrenite postolje naopako [4]. Smjestite ga na mekanu podlogu kako biste izbjegli ogrebotine.
- Prebacite sjenilo svjetiljke [1] (vidi sl. A) preko LED žarulje [3] stalka i u potpunosti ga zatvorite tako da nastane oblik zvijezde/ pahuljice (vidi sl. B).
- Osim toga, spojite čičak naljepnice [9] obje strane (vrijedi samo za model **1181-WF**, vidi sl. E).
- Sada zategnite element za pričvršćivanje uzice [2] dok se ne zaustavi (vidi sl. B i E).
- Vaš proizvod je sada spreman za uporabu.

● Uključivanje/isključivanje proizvoda

- Okrenite prekidač za UKLJ. /ISKLJ./ TAJMER [6] (vidi sl. C) u poziciju „ON“ kako biste uključili proizvod. Proizvod sada trajno svijetli.
- Okrenite prekidač za UKLJ. /ISKLJ./ TAJMER [6] u poziciju „OFF“ kako biste isključili proizvod.

Funkcija tajmera:

- Okrenite prekidač za UKLJ. /ISKLJ./ TAJMER [6] u poziciju „TIMER“ kako biste aktivirali funkciju tajmera. Proizvod je sada automatski uključen 6 sati i nakon toga je 18 sati isključen.

● Čišćenje i skladištenje

- Redovito provjeravajte prljavštinu

proizvoda. Uklonite je kako biste osigurali ispravan rad proizvoda.

- Za čišćenje koristite samo suhu krpu bez dlačica. U slučaju jačeg zaprljanja lagano navlažite krpu.
- Ako proizvod ne koristite, čuvajte ga u ambalaži na suhom mjestu.

● Otklanjanje kvarova

- = kvar
- ⊙ = uzrok
- = rješenje

- = Proizvod se ne uključuje.
- ⊙ = Proizvod je isključen.
- = Okrenite tipku za UKLJ. /ISKLJ./ TAJMER [6] u poziciju „ON“ kako biste uključili proizvod (vidi „Uključivanje/isključivanje proizvoda“)
- ⊙ = Baterije su prazne.
- = Zamijenite baterije (vidi „Stavljanje u pogon“).

● Zbrinjavanje



Pri razvrstavanju otpada vodite računa o oznakama na ambalaži, ona je označena kraticama (a) i brojevima (b) sa sljedećim značenjem:

1–7: Plastike

20–22: Papir i ljepenka

80 – 98: Kompozitni materijali



Možete se obratiti Vašoj općinskoj ili gradskoj upravi za opcije odlaganja dotrajalog proizvoda.



U interesu zaštite okoliša, nemojte odlagati Vaš dotrajali proizvod kao kućni otpad, nego ga zbrinite na profesionalan način. Kako biste saznali gdje se nalaze mjesta prikupljanja i njihovo radno vrijeme, možete se obratiti nadležnoj lokalnoj upravi.

Neispravne ili iskorištene baterije moraju se reciklirati u skladu s Direktivom 2006/66/EZ i njezinim izmjenama. Vratite baterije i/ili proizvod kod ponuđenih mjesta za prikupljanje.



Oštećenja okoliša zbog nepravilnog odlaganja baterija!

Punjive baterije se ne smiju odlagati zajedno s kućnim otpadom. One mogu sadržavati otrovne teške metale*) i podliježu obradi opasnog otpada. Baterije i punjive baterije koje nisu trajno instalirane u uređaju, moraju se izvaditi prije zbrinjavanja i odvojeno zbrinuti. Molimo da predajete ispražnjene baterije i punjive baterije! Ako je moguće, koristite punjive baterije umjesto jednokratnih baterija. *) označene s: Cd = kadmij, Hg = živa, Pb = olovo

● **Jamstvo**

Poštovani kupci, za ovaj proizvod dobivate 3 godine jamstva od datuma kupnje. U slučaju nedostataka na ovom proizvodu imate zakonska prava u odnosu na prodavatelja proizvoda. Ova zakonska prava nisu ograničena našim niže navedenim jamstvom.

Uvjeti jamstva

Jamstveni rok počinje teći s datumom kupnje. Molimo dobro čuvajte originalni račun. On je potreban kao dokaz o kupnji. Ako se pojave nedostaci u materijalu ili izradi unutar tri godine od datuma kupnje ovog proizvoda, proizvod će se - prema našem izboru - besplatno popraviti, zamijeniti ili izvršiti povrat novca. Za ovo jamstvo potrebno je unutar trogodišnjeg jamstvenog razdoblja dostaviti neispravan uređaj i potvrdu o kupnji (račun), kao i kratak opis nedostatka i trenutka njegovog nastanka. Ako je nedostatak pokriven našim jamstvom, vratit ćemo Vam popravljenu ili novi proizvod. S popravkom ili zamjenom proizvoda ne započinje novo jamstveno

razdoblje.

Jamstveno razdoblje i zakonski zahtjevi u slučaju nedostataka

Jamstveno razdoblje se ne produljuje uslugom iz jamstva. Isto vrijedi i za zamijenjene i popravljene dijelove. Oštećenja i nedostaci koji se utvrde nakon kupnje prilikom raspakiranja moraju se odmah prijaviti. Potrebni popravci po isteku jamstvenog razdoblja se naplaćuju.

Opseg jamstva

Uređaj je pažljivo proizveden u skladu sa strogim smjernicama za kvalitetu te je uredno ispitan prije isporuke. Jamstvo se odnosi na materijalne ili proizvodne nedostatke, te na bateriju. Ovo jamstvo ne obuhvaća dijelove proizvoda koji su podložni normalnom trošenju i stoga se mogu smatrati potrošnim dijelovima niti oštećenja lomljivih dijelova, kao što su prekidači ili dijelovi proizvedeni od stakla. Ovo jamstvo prestaje važiti ako je proizvod oštećen, nepravilno korišten ili servisiran. Za pravilno korištenje proizvoda potrebno je pridržavati se svih uputa navedenih u uputama za uporabu. Namjene i radnje koje nisu preporučene ili na koja se upozorava u uputama za uporabu moraju se obavezno izbjegavati. Ovaj proizvod namijenjen je samo za privatnu uporabu i nije predviđen za komercijalnu uporabu. Jamstvo se poništava u slučaju zlouporabnog i nepravilnog rukovanja, primjene sile i intervencija koje nisu izvršene od strane našeg ovlaštenog servisnog predstavništva.

Postupak u slučaju zahtjeva temeljem jamstva

Kako bi se osigurala brza obrada Vašeg zahtjeva, pratite sljedeće **Napomene:**

- Molimo Vas da za sve upite imate pri ruci račun i broj artikla (npr. IAN 123456) kao dokaz o kupnji.
- Broj proizvoda možete naći na tipskoj

pločici na proizvodu, žigu na proizvodu, na naslovnoj stranici uputa (dolje lijevo) ili na naljepnici na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.

- U slučaju da dođe do smetnji u radu ili sličnih nedostataka, prvo se putem telefona ili e-pošte obratite servisu koji je naveden u nastavku.
- Proizvod, za koji je utvrđeno da je neispravan, možete poslati na Vama dojavljenu adresu servisa bez plaćanja poštarine, uz prilaganje potvrde o kupnji (račun) i navođenje nedostatka i trenutka njegovog nastanka.

(1) U slučaju manjeg popravka jamstveni rok se produljuje onoliko koliko je kupac bio lišen uporabe stvari.

(2) Međutim, kad je zbog neispravnosti stvari izvršena njezina zamjena ili njezin bitni popravak, jamstveni rok počinje teći ponovno od zamjene, odnosno od vraćanja popravljene stvari.

(3) Ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio stvari, jamstveni rok počinje teći ponovno samo za taj dio.

● Service

HR

Servis Hrvatska

Tel. : 00800 80040044

E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 459154_2401

Molimo Vas da za sve upite imate pri ruci račun i broj artikla (npr. IAN 123456) kao dokaz.

Aktualnu verziju uputa za uporabu možete pronaći na: www.citygate24.de


Na stranici **www.kaufland.com/manual** možete preuzeti ovaj i mnoge druge priručnike.

Pomoću QR koda na naslovnoj stranici direktno dolazite na našu međunarodnu stranicu (www.kaufland.com/manual). Klikom na odgovarajuću zemlju dolazite na nacionalni pregled naših priručnika. Unosom broja artikla (IAN) 123456_7890 možete otvoriti svoje upute za uporabu.




citygate24 GmbH

Altstädter Straße 8
20095 Hamburg
GERMANY

 06/2024

Model No.: 1181-WS / 1181-AS / 1181-WF

 11/2024

IAN 459154_2401

10 